


Bienvenido(a). Este manual te ayudará a descartar problemas con el control remoto de tu decodificador.

Lo primero que debes hacer es verificar si las baterías del control remoto, tienen energía.

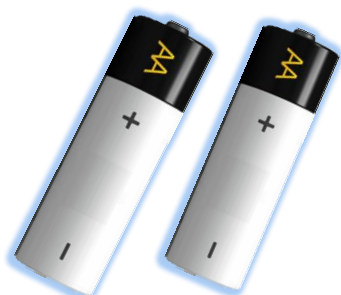

Verifica que las baterías tengan energía.

Una vez descartado esté problema y no hay solución, procede a configurar tu control remoto. En las siguientes imágenes, identifica el control remoto de tu decodificador y como configurarlo.

El botón **DECO** para manejar las funciones de tu decodificador.

Este control sólo permite el control del decodificador

Debe estar en la opción **SAT** que es la función del decodificador

Este modelo funciona para el **Sagem ICA88** y el **Sagem ICA89**. Debe estar en la opción **DECO**, que es la función del decodificador

Control Remoto Primer

Control Remoto Sagem

Si luego de realizar estos procedimientos no logras configurar tu control, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.