

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a conocer los accesorios de tu decodificador Sagem ICAD28, así como la forma de conectarlo a tu TV.

1. Decodificador Sagem ICAD28 y accesorios

DECODIFICADOR SAGEM ICAD28



ACCESORIOS

CONTROL REMOTO



CONECTOR DE ENERGÍA



CABLE RCA



CABLE HDMI



TARJETA



SPLITTER




CABLE COAXIAL



2. Conozca su Decodificador

Ahora, te mostramos las partes del decodificador **Sagem ICAD28**.

2.1 Vista Frontal

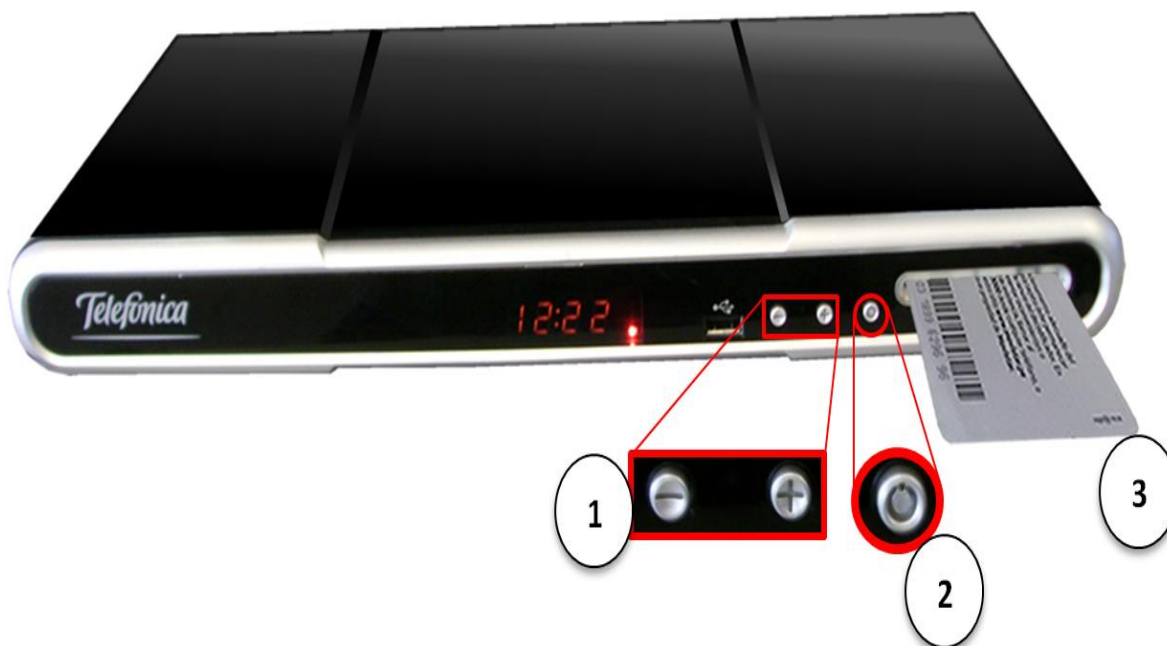

1 CHANNEL

Permite cambiar los canales manualmente. Círculo 1.


2 ON/OFF

Botón de encendido y apagado manual. Círculo 2.

3 TARJETA

Ranura de inserción de tarjeta. Círculo 3.

2.2 Vista posterior

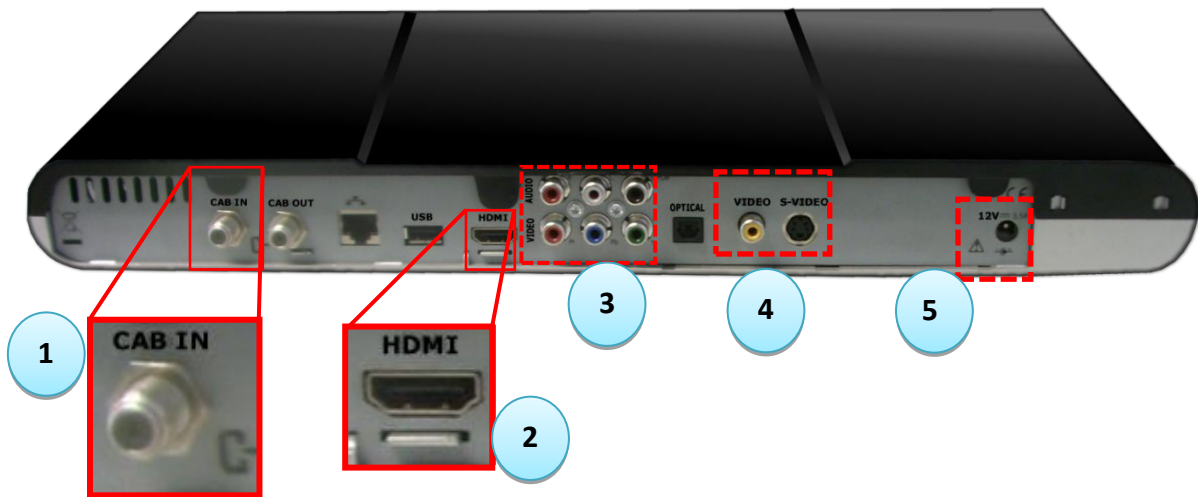

• Conexiones

Ahora, te mostramos como conectar el decodificador a tu TV. Realiza los siguientes pasos:


Paso 1: Conecta el cable coaxial en la entrada IN, donde muestra el círculo 1.

Paso 2: Conecta el cable HDMI donde muestra el círculo 2, esta conexión te permite visualizar los canales en HD.

Paso 3 y 4: Conectores de audio y video (de audio rojo y blanco, de video amarillo) círculo 3. Si tienes un cable de Súper-video, reemplaza al cable amarillo del RCA y conéctalo donde muestra el círculo 4.

Paso 5: Conecta el cable de energía, donde muestra el círculo 5.

Finalmente, el siguiente gráfico te muestra los accesorios y la forma correcta de conectar tu decodificador **Sagem ICAD28**, a tu TV.

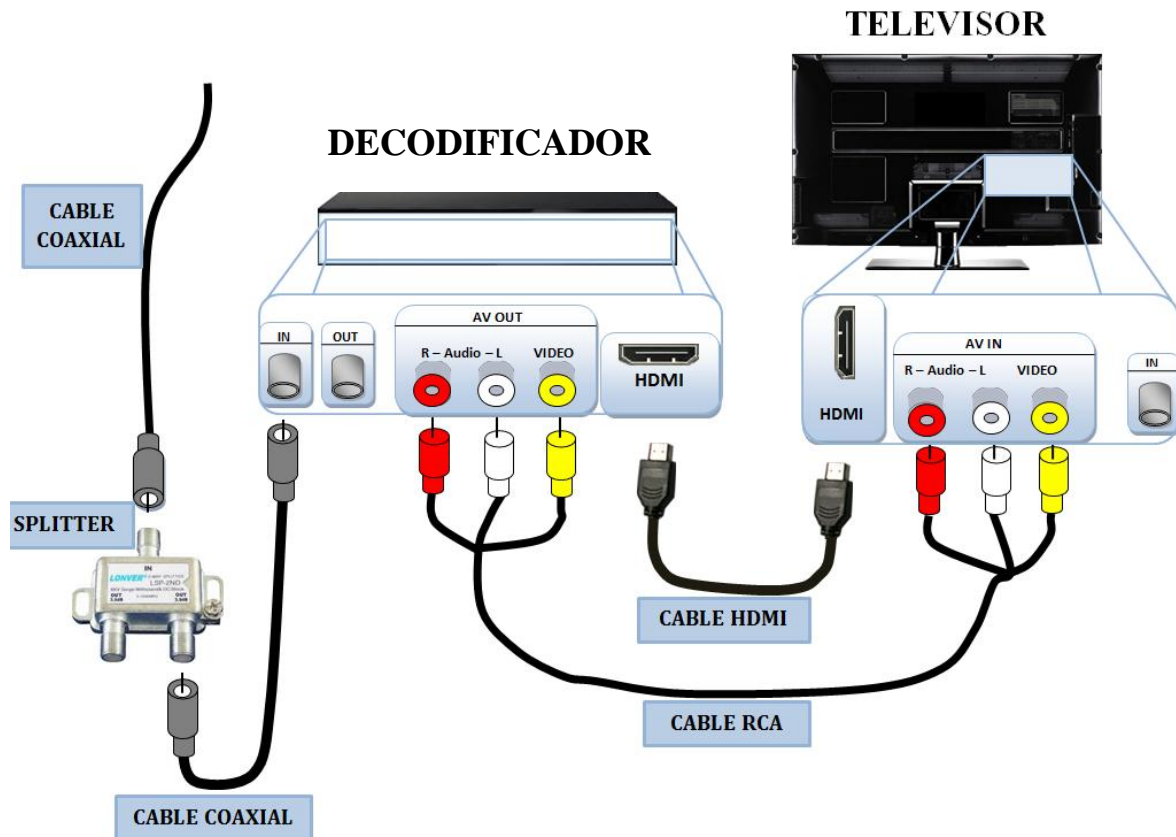

Si luego de realizar estos procedimientos no logras acceder, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.