

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a conocer los accesorios de tu decodificador Sagem ICAD29, así como la forma de conectarlo a tu TV.

1. Decodificador Sagem ICAD29 y accesorios

DECODIFICADOR SAGEM ICAD29



ACCESORIOS

CONTROL REMOTO



CONECTOR DE ENERGÍA




CABLE RCA



CABLE HDMI



TARJETA

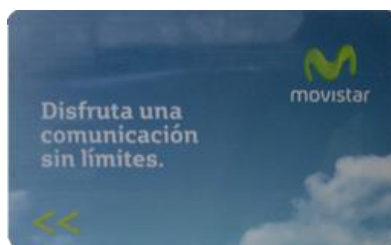

SPLITTER



CABLE COAXIAL



DISCO DURO



2. Conozca su Decodificador

Ahora, te mostramos las partes del decodificador **Sagem ICAD28**.

2.1 Vista Frontal



1 TARJETA

Ranura de inserción de tarjeta Inteligente. Círculo 1.

2 ON/OFF Y CHANNEL


Botones laterales: Para cambiar de canales manualmente.
Botón central: Encendido y apagado. Círculo 2.



3 DISCO DURO

Ranura para el disco duro. Círculo 3.

2.2 Vista posterior

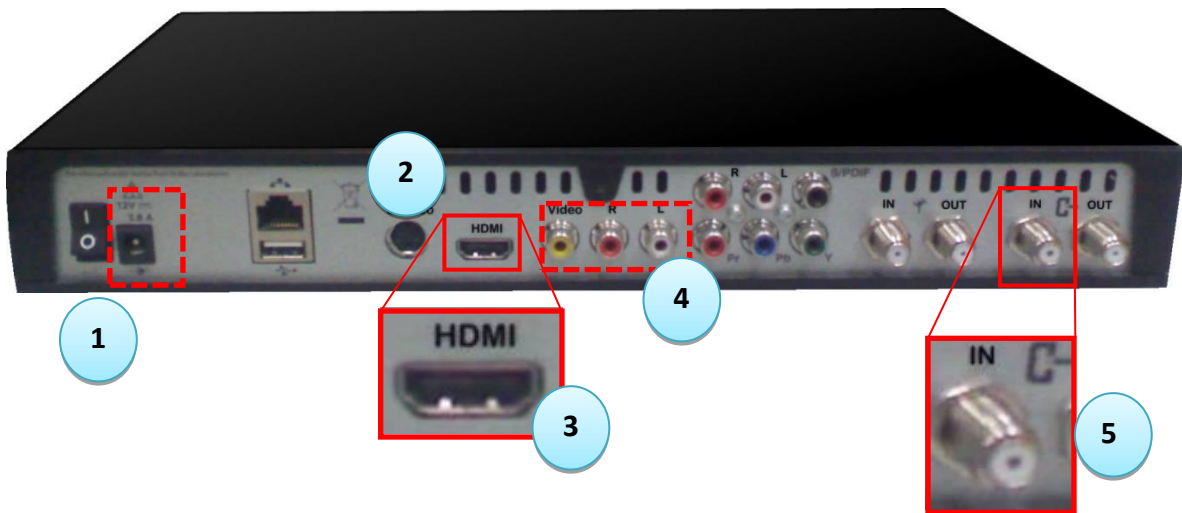

• Conexiones

Ahora, te mostramos como conectar el decodificador a tu TV. Realiza los siguientes pasos:

Paso 1: Conecta el cable de energía, donde muestra el círculo 1.


Paso 2: Si tienes un cable de Súper-video, reemplaza al cable amarillo del RCA y conéctalo donde muestra el círculo 2.

Paso 3: Conecta el cable HDMI donde muestra el círculo 3, esta conexión te permite visualizar los canales en HD.

Paso 4: Conecta el cable RCA (cable rojo, amarillo y blanco), donde muestra el círculo 4.

Paso 5: Conecta el cable coaxial en la entrada **IN**, donde muestra el círculo 5.

Finalmente, el siguiente gráfico te muestra los accesorios y la forma correcta de conectar tu decodificador **Sagem ICAD29**, a tu TV.

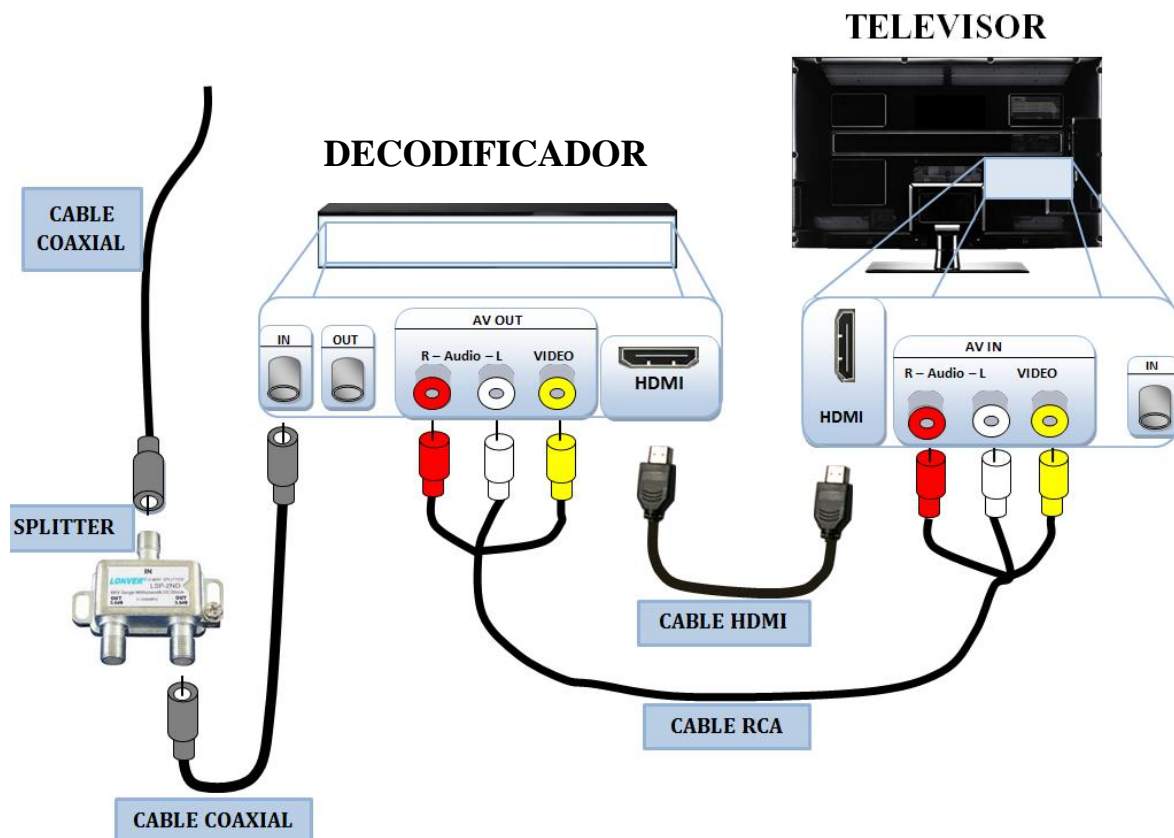

Si luego de realizar estos procedimientos no logras acceder, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.