


Bienvenido(a). Este manual te ayudará a conocer tu control remoto y convertirlo en un control remoto universal.

Lo primero que debes hacer es reconocer tu control remoto. Existen 2 modelos de control remoto, que se pueden configurar a universal:

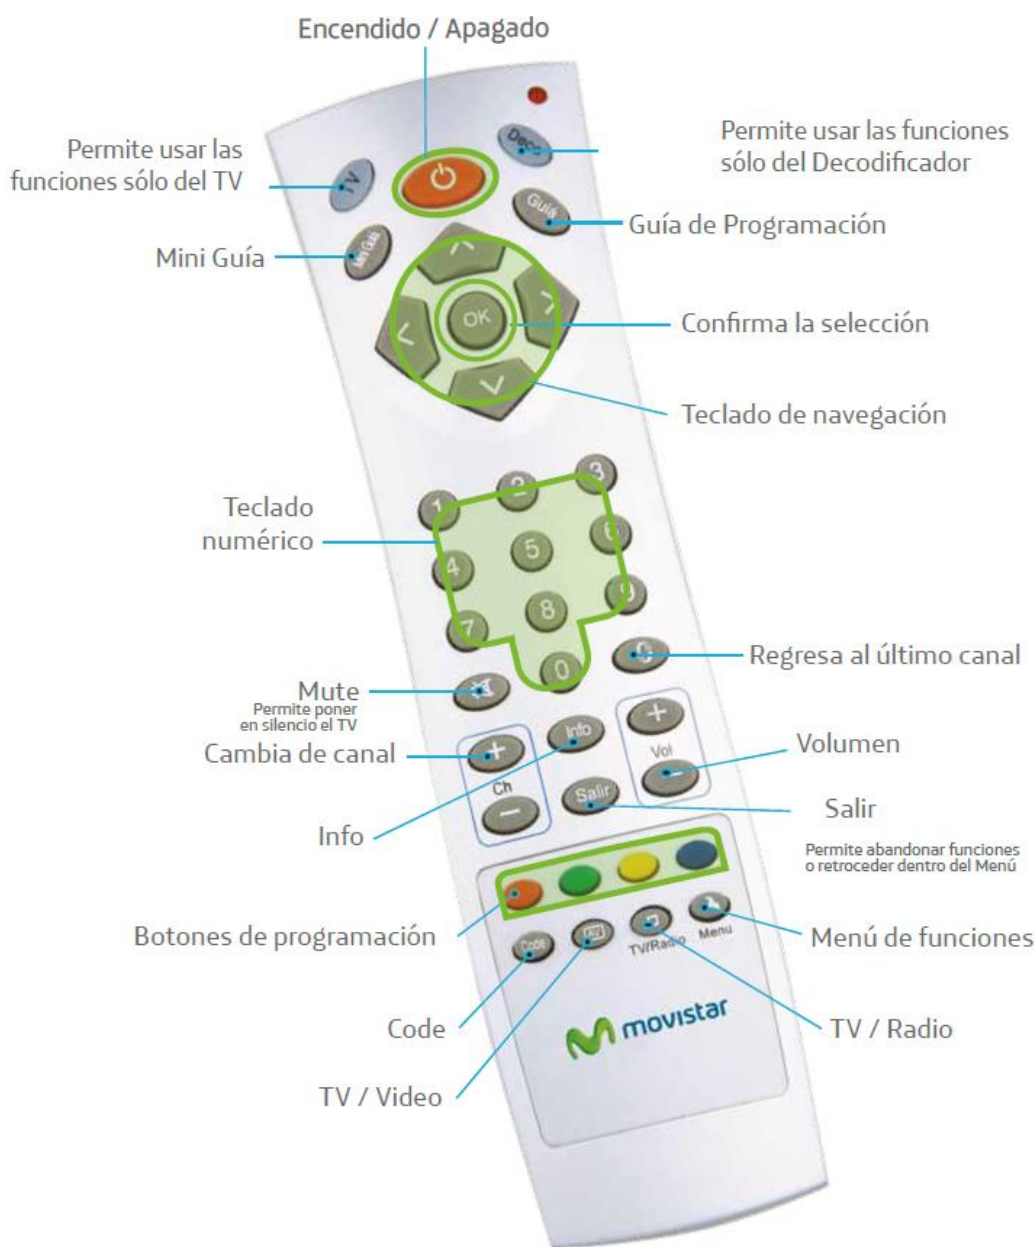







1.-Control remoto Kathrein:

Control remoto Kathrein



Convertir control remoto Kathrein a control remoto universal.

El control remoto universal te permitirá controlar tanto el decodificador, como tu TV.

1. Realiza los siguientes pasos: Ubica la marca de tu TV en la lista códigos del cuadro inferior.
2. Enciende tu TV.
3. Presiona simultáneamente los botones **CODE** y **TV**  y .
4. Cuando el botón se ilumine suelta ambos botones (, )
5. Ingresa el código de tres dígitos, de acuerdo a la marca de tu TV   .Ejemplo: Si tienes una TV marca LG, ingresa 114.
6. El botón se apagará si el código ingresado es correcto.
7. Ahora, prueba con el botón  para apagar tu TV.


Si la TV no logra apagarse, repite el proceso utilizando los siguientes códigos de la lista. Ejemplo:

Si en TV marca LG, no funcionó ingresando 114, intenta ahora ingresando 156 y así sucesivamente.

Códigos para configurar el control remoto Kathrein																						
AIWA	006	007	008																			
AOC	005	004	029	048	100	113	136	152	176	177	188	190	200	202	204	214						
DAEWOO	086	100	103	113	114	118	153	167	174	176	178	188	190	194	214	217	235	251	252			
EMERSON	048	054	084	097	098	100	112	113	133	134	135	136	137	138	139							
GOLDSTAR	096	100	113	157	171	175	176	178	179	184	188	190	191	223								
JVC	022	023	024	067	075	081	093	107	129	157	165	166	187	201								
LG	114	156	179	223	248																	
MAGNAVOX	037	060	082	100	109	113	114	127	131	132	162	163	290	296	337	272	342	364	358	409		
PANASONIC(NATIONAL)	010	150	016	017	028	037	050	085	068	082	083	088	089	094	108	122	130	145	159	161	167	187
	247																					
PHILIPS	036	037	056	060	068	082	100	109	113	114	122	132	154	156	157	162	163	167	176	179	198	215
	216																					
PIONER	074	092	100	108	113	123	176	187	228													
RADIO SHACK	051	065	087	107	114	148	157	175	177	178	195	207										
RCA	047	051	065	066	068	100	105	113	143	152	176	180	190	206	213	222	229	230				
REALISTIC	100	107	114	169	175	177	178	195	207													
SAMSUNG	070	100	107	113	114	140	144	157	167	170	171	175	176	178	179	188	189	190	197	200	214	237
	240	249	250																			
SANYO	014	024	025	026	027	034	040	041	049	051	110	117	120	168	173	175	186	195	204	214	218	231
	232	241																				
SHARP	009	038	043	059	087	106	113	133	157	173	176	178	188	192	206	207	208					
SONY	000	001	012	013	014	024	045	046	073	097	181	198	202	204	214	232	244					
TOSHIBA	003	010	018	020	024	041	057	101	102	147	150	168	171	172	195	199	200	201	207	214		
ZENITH	062	063	103	219	233	236																



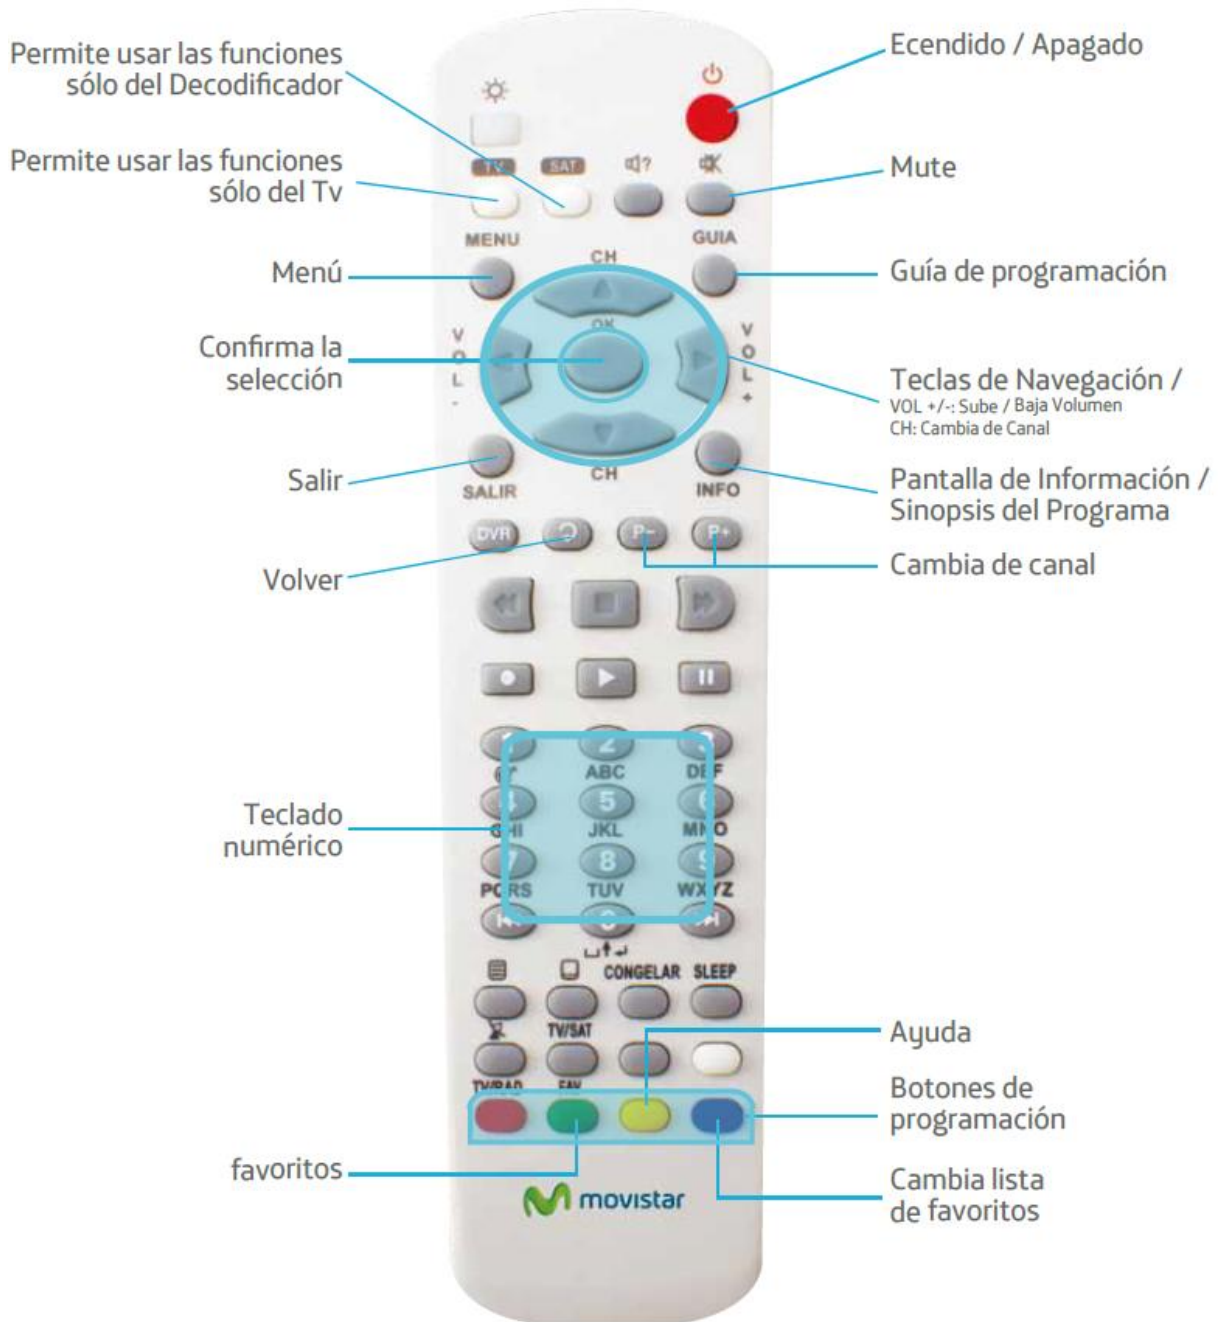

2.- Control remoto Echostar

Control remoto Echostar



Convertir control remoto Echostar a control remoto universal.

A continuación, te mostramos como convertir el control remoto de tu decodificador en control remoto universal, que te permitirá controlar tanto el decodificador, como tu TV.

1. Ubica la marca de tu TV, en la lista de códigos del cuadro inferior.
 2. Enciende tu TV.
 3. Presione el botón TV  aprox. por 3 segundos.
 4. Luego, la luz LED parpadeará  1 vez y quedará encendida.
 5. Ahora, ingresa el código de 3 dígitos (del cuadro inferior) .Intenta apagar tu TV, si la TV no se apaga, ingresa otro código de 3 dígitos de la misma marca. Por ejemplo, si el código de 3 dígitos es “249”, marca sucesivamente “2”, “4”, “9”.
 6. Si la TV se apaga, presiona el botón TV .
- La luz LED  parpadeará 3 veces y se apagará.

Códigos para configurar el control remoto Echostar																						
AIWA	213																					
AOC	058	004	001																			
DAEWOO	143	127	125	114	103	076	043															
EMERSON	245	155	154	143	096	076	051	048	047	043	028	005	004	001	077	079	151	153				
HITACHI	143	075	072	023	012	011	010	009	004	158	166											
JVC	070	001																				
KENWOOD	070	001																				
LG(GOLDSTAR)	123	127	119	106	004	102	113	116	127	094	063	060	059	022	004	003	001	218	219	014	039	108
MAGNAVOX	243	205	223	222	216	210	164	160														
NEC	056	040	024	019	016	001	130	132	134													
PANASONIC	250	249	238	236	227	164	080	056	034	017	033	092										
PHILIPS	249	205	164	127	093	066	059	038	005	004	003	001										
PIONEER	135	025	023	018	001	135	025	023	018	001	116											
RADIO SHACK	143	127	043	019	004	116																
RCA	228	220	165	160	152																	
REALISTIC	047	043	019	007	077	144	074	065	024	023	004	001	156	161	208							
SAMSUNG	251	248	209	160	143	127	105	101	089	026	004	079										
SANYO	082	057	053	020	007																	
SHARP	207	170	143	081	029	028	022	019	004	067	175											
SIEMENS	088					088																
SONY	194	147	139	070	006	085	126															
TOSHIBA	232	138	101	062	040	032	030	015	007													
ZENITH	103	095	073	072	157																	

Si luego de realizar estos procedimientos no logras configurar tu control, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.